TEILEBESCHREIBUNG

LED Schienenstrahler

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel +2x LED-Treiber

Gesamtleistungsaufnahme: 60W

LEUCHTMITTEL

Leistung: 2x 26 W 700mA
Reflektor: 24° 12°
CCT: 3000K

Schwenkbereich Reflektor: 0-90°
Drehbereich, Leuchte an der Schiene: 0-355°
Betriebstemperatur: -20~40°C

Schutzklasse: II

Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.

LED TREIBER

nominale Spannung,
primär: 220-240V~ (50/60 Hz)

Schutzklasse II

Gefahrenhinweis

CE Kennzeichen

Sicherheitshinweis

Produkt ist ausschliesslich für den Betrieb im Innenbereich.

Reinigungshinweis

Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

SICHERHEIT

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

- Die Leuchte darf nur an geeigneten 3 Phasen Stromschienen betrieben werden! Der 3 Phasen Adapter an der Leuchte muss sicher in der Stromschiene verriegelt werden. Achten sie auf die Codierung am Adapter vor dem einsetzten, dieser kann nur in einer richtigen Stellung in der Stromschiene verriegelt werden. (siehe Bild Nr: 2)

- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

WARTUNG UND REINIGUNG

Die LED Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

IVI

Schienenstrahler

IVI-230WW1
IVI-230WW2

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

X=2 schwarz

X=1 weiß

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

1x LED Schienenstrahler
1x Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Version: 2019-09-16

DE

MONTAGE: Leuchte in der Stromschiene einsetzten.

Einsetzen und Verriegeln des 3 –Phasen-Universaladapter

1. Verriegeln!
2. Verriegelt!

Anschließend Kontrolle auf festen Sitz in der Stromschiene.

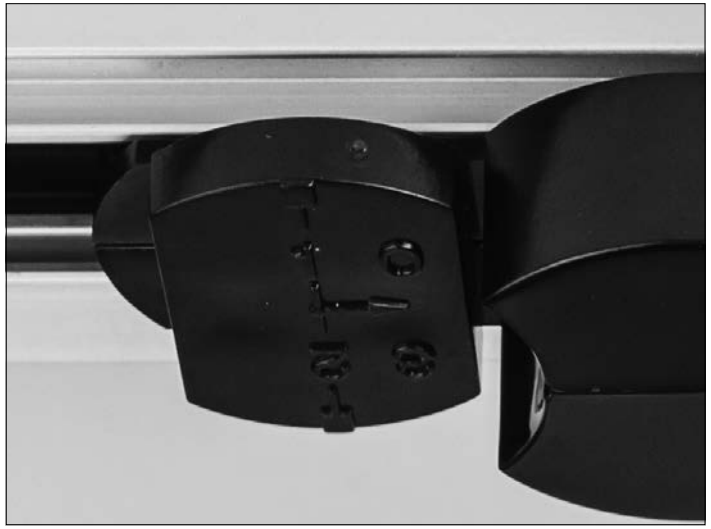

PHASE EINSTELLEN: Phasenwahlrad

Phase ½ drehen

Phase 3/0 runterziehen und drehen

SICHERHEIT

Beim Herausnehmen des Strahlers, gehen sie die Schritte zurück!

1. Phasenwahlrad in Nullstellung bringen!
2. Verriegelung öffnen und Strahler aus der Schiene herausnehmen (Niemals bei eingeschalteten Adapter in der Schiene den Strahler herausnehmen, sie beschädigen die Kontakte und Schiene)